



arlo™

Stručná příručka pro práci se systémem Arlo Pro



Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Arlo Pro.

Začít můžete snadno.

Obsah balení



Základnová stanice



Adaptér základnové stanice



Kabel síť Ethernet



Bezdrátová kamera
Arlo Pro



Dobíjecí baterie



Síťový napájecí
adaptér kamery



Napájecí adaptér
kamery



Magnetické
nástěnné držáky



Montážní
šrouby

1 Vložte baterii do kamery

- Odemkněte prostor pro baterie posunutím a přidržením západky.
- Opatrně otočte dvířka dozadu a otevřete prostor pro baterie.



- Zarovnejte kontakty baterie.
- Vložte baterii.



- Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Poznámka: Baterie Arlo Pro je z výroby plně nabitá.



2 Pořídte si aplikaci

Nejllepší možnosti ovládání nabízí aplikace Arlo pro smartphony. Naskenujte tento kód QR nebo vyhledejte heslo Arlo v obchodě s aplikacemi.




<https://arlo.netgear.com>




Poznámka: Pokud již využíváte aplikaci Arlo, ujistěte se, že využíváte nejnovější verzi. Chcete-li ověřit dostupnost aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte heslo Arlo.

3 Připojte základnovou stanici k internetu


- a. Připojte základnovou stanici ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet.

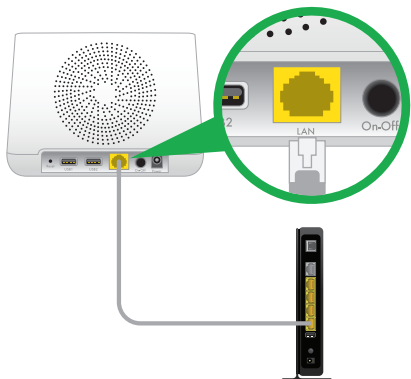

- b. Připojte k základnové stanici napájecí adaptér základní stanice a zapojte jej do zásuvky.

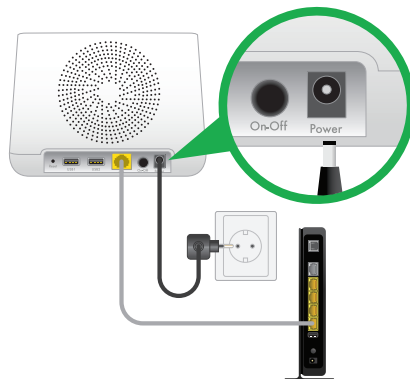

- c. Zapněte základnovou stanici stisknutím tlačítka **On/Off** (Zapnout/Vypnout).

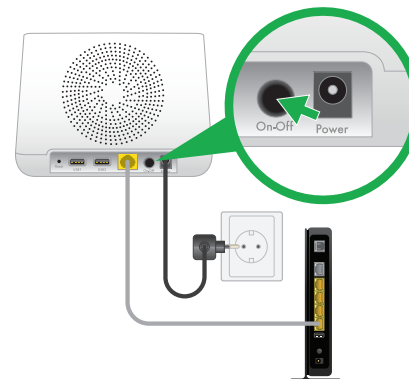


Kontrolka LED napájení a kontrolka LED internetového připojení na základnové stanici se přibližně za dvě minuty zeleně rozsvítí.



4 Pořídte si účet

Spusťte aplikaci ve smartphonu a klikněte na tlačítko **New System Setup** (Nové nastavení systému). Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

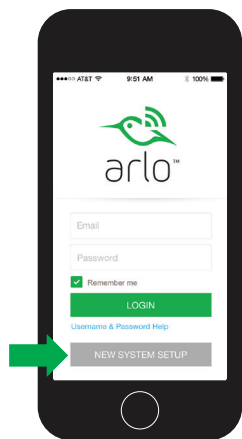

Případně můžete v počítači navštívit webovou stránku <https://www.arlo.netgear.com> a postupovat podle pokynů na obrazovce.



5 Synchronizace kamer se základnovou stanicí

- Přiblížte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.

Poznámka: Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.



- b. Stiskněte tlačítko **Sync** (Synchronizovat) v horní části základnové stanice po dobu přibližně dvou sekund, poté tlačítko uvolněte.



- c. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne zeleně blikat.
- d. Stiskněte tlačítko **Sync** (Synchronizovat) v horní části kamery po dobu přibližně dvou sekund, poté tlačítko uvolněte.



Při zahájení procesu synchronizace modrá kontrolka LED na kameře pomalu bliká. Modrá kontrolka LED potvrzuje synchronizaci rychlým blikáním.



Kamera je připravená na sledování.

Pokud synchronizace nebyla úspěšná, kontrolka LED bliká žlutě. Je nutné proces synchronizace opakovat.


Synchronizujete více než jednu kameru?

Přejděte na stranu 9 a opakujte kroky 5a až 5d pro každou kameru.

6 Umístění a instalace kamer

Kameru můžete postavit na polici či jiný rovný povrch nebo ji můžete upevnit na stěnu.


Tip: Kameru lze lépe zamířit, když použijete aplikaci Arlo v režimu *Position (Poloha)*, který najdete v nabídce *Camera Settings (Nastavení kamery)*.

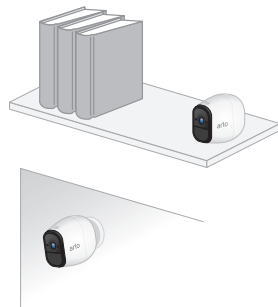

➤ Upevnění kamery na stěnu:

Upevněte montážní šroub do stěny a pověste na něj magnetický držák.

Pokud kameru upevňujete do sádkokartonu, použijte dodané plastové kotvičky do sádkokartonu.

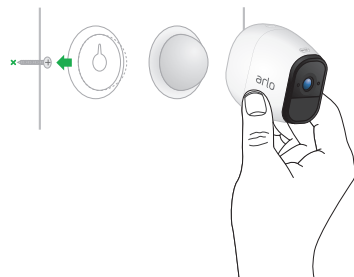

7 Nabíjení baterie Arlo Pro


Baterie Arlo Pro je z výroby plně nabitá.

➤ Chcete-li dobít baterii:

- Přeneste kameru do místnosti. Pokud kameru používáte ve venkovním prostředí, po dobu nabíjení ji přeneste dovnitř do budovy.
- Připojte kabel napájecího adaptéru do napájecího adaptéru kamery.

Poznámka: K nabíjení baterie je třeba použít napájecí adaptér a kabel Arlo Pro.

- Druhý konec kabelu adaptéru připojte ke kabeře.
- Připojte napájecí adaptér do elektrické sítě.

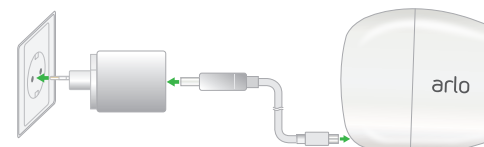

Když je baterie plně nabitá, kontrolka LED kamery se rozsvítí modře.



Hotovo!

Gratulujeme! Váš systém Arlo je nastavený a připravený k použití.

Chcete-li si prohlédnout výuková videa, najít tipy ohledně odstraňování potíží nebo získat podporu, navštivte webovou stránku <https://www.arlo.com/support/>.

Význam kontrolky LED na základnové stanici



Napájení



Zelená
Základnová stanice je zapnutá.



Bliká zeleně
Probíhá aktualizace firmwaru.
NEVYPÍNEJTE ZÁKLADNOVOU STANICI ANI KAMERY.



Žlutá
Základnová stanice se spouští.



Vypnuto
Základnová stanice je vypnutá.



Internet



Zelená
Základnová stanice je připojená k internetu.



Bliká zeleně
Základnová stanice odesílá nebo přijímá data přes internet.



Žlutá
Základnová stanice je připojená **ke směrovači**, avšak neuskutečnila připojení k internetu.



Vypnuto
Základnová stanice není připojená ke směrovači.



Kamera



Zelená
Kamery jsou připojené k základnové stanici.



Bliká zeleně
Základnová stanice se pokouší o synchronizaci s kamerou.



Bliká žlutě
Kamera je od základnové stanice příliš vzdálená. Signál je slabý.



Vypnuto
Nebyly nalezeny žádné kamery.

©NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR a Arlo jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou pouze informativní.

Prohlášení o shodě

Aktuální znění Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese:

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy naleznete na adrese:

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Nastavení země musí odpovídat tomu, kde se zařízení nachází.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

CE **NETGEAR INTL LTD**
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

Říjen 2016



201-20409-02